


## ■ 조작방법

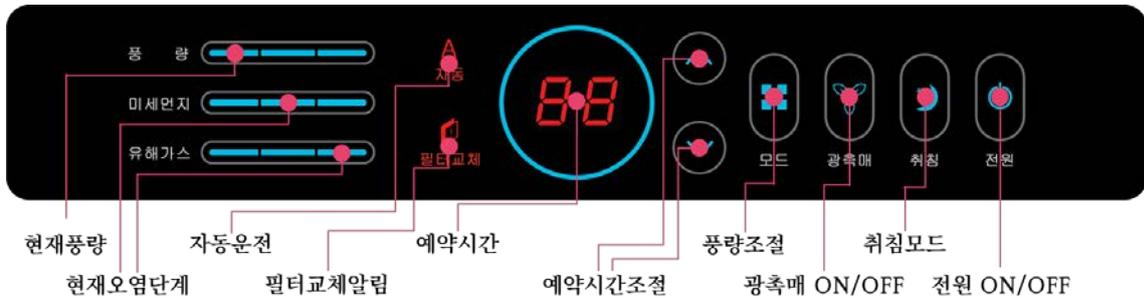

### ■ 운전

제품의 운전을 위하여 **전원버튼**을 눌러 주십시오. 다시 한번 누르면 정지됩니다.

운전이 시작되면 가운데에 위치한 원형 LED가 회전합니다.

(단, 정지 후 다시 운전하는 경우 반드시 모터소리가 나지 않을 때까지 대기 후 다시 운전하시기 바랍니다)

### ■ 취침

**취침버튼**을 누르면 55dB 이하의 정속운전으로 동작됩니다. 다시 한번 누르면 기본으로 돌아갑니다.

### ■ 광축매

광축매의 동작을 관리하려면 **광축매버튼**을 눌러 주십시오. 광축매 램프를 켜거나 끌 수 있습니다.

(기본은 ON으로 되어 있습니다.)

### ■ 풍량조절

**모드버튼**을 누르면 풍량을 조절할 수 있습니다. 1~3단까지 가능하며 3단에서 한번 더 누를 시 자동운전으로 돌아갑니다.

(기본은 **A 자동**으로 설정되어 있습니다.)

### ■ 까집예약

**예약시간조절버튼**을 눌러 종료예약시간을 조절할 수 있습니다.(**모드상태**)

종료예약은 한시간 단위로 1~12시간까지 조절이 가능하며 0으로 조정 시 종료예약이 취소됩니다.

### ■ 필터 세팅

전원이 꺼져 있는 상태에서 **취침버튼**을 누른 상태에서 **전원버튼**을 누르면 가운데 원형 LED가 깜박이면서 필터가 세팅 됩니다.